



# Skarvning mellan Finja Rollbart och Dukbaserat tätsystem

## Alternativ 1

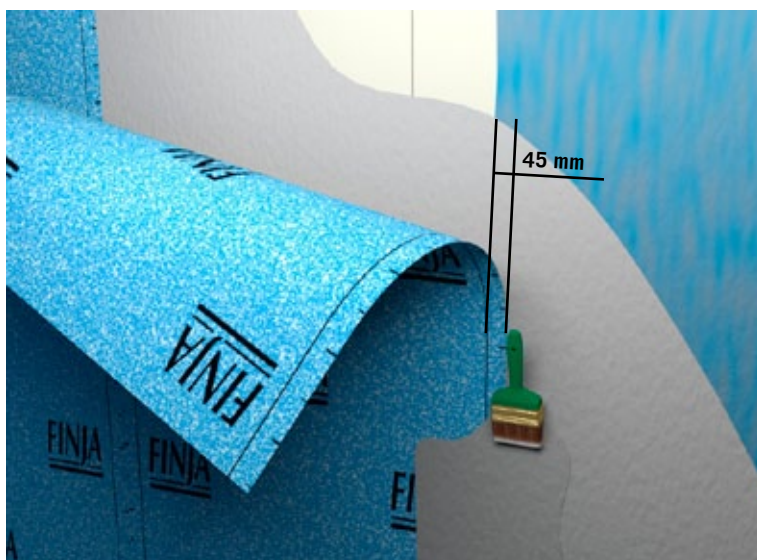

1. Applicera Tätskikt över hela ytan där Rollbart tätsystem skall användas, samt 45 mm in på den yta där Dukbaserat Tätsystem skall användas. Låt torka.
2. Montera Tätduken.
3. Applicera Tätmembran på Tätduk med 45 mm överlapp på Tätskikt och Tätduk.
4. Färdigställ enligt monteringsanvisning för respektive tätsystem.

## Alternativ 2

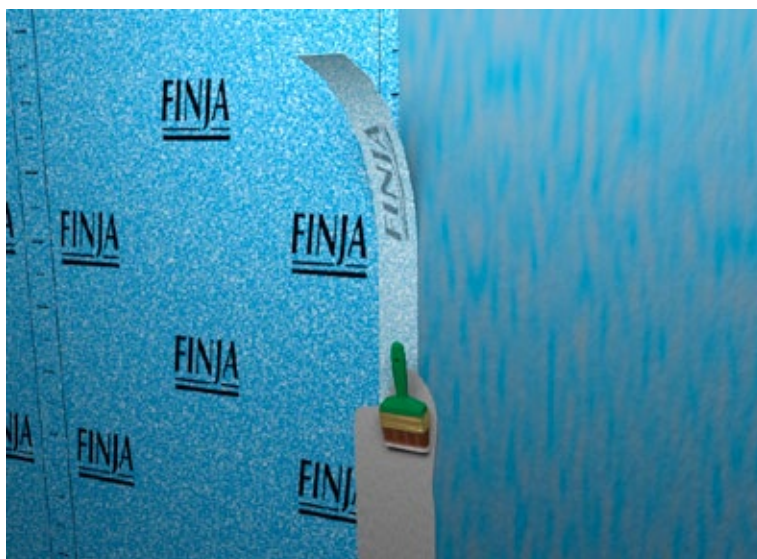

1. Applicera Finja Tätskikt och Tätduk kant-i-kant.
2. Montera Tätband liksidigt över skarven.
3. Täck in Tätbandet med Tätmembran.
4. Färdigställ enligt monteringsanvisning för respektive tätsystem.

Ovanstående gäller endast vid skarvning mellan Finja Rollbart och Dukbaserat tätsystem och endast vid nyinstallation. Enbart principen för skarvning beskrivs, för detaljerad information om installation av Finjas olika tätsystem se respektive monteringsanvisning.