

Vacker fönsterbänk i betong.

Fönsterbänk i betong är ett äkta gediget hantverk som du kan göra själv. Det ger rummet en personlig karaktär.

Det här behöver du:

Till formen:

- Hardboardskiva alt. styvare kartong
- Formplywood skiva 15 mm
- Fogspruta med silikon
- Limpistol
- Formolja alt matolja
- Montageskruvar (3,0x25 mm)
- Snickarverktyg, t.ex. tumstock, vinkelhake, rätskiva, cirkelsåg, sticksåg, skruvdragare, bormaskin, hammare (studsfri), vattenfast penna.


Till gjutning och efterbehandling;

- Finja Bemix Standard (25 kg ger ca 13 liter färdig betong)
- Frifallsblandare (tombola) alt. maskinvisp
- 20-litershink
- Murslev och spackelspade
- Ev Bistål Bi40 fz (om fönsterbänken ligger på konsoler)
- Plastfolie
- Slippapper, kornstorlek 80+240

Gör så här:


Formbygge

1. Börja med att göra en ram i Hardboard (alt styvare kartong) för att få det exakta måttet på formbotten.

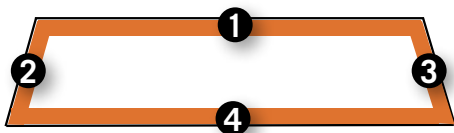

Såga ut 30 mm breda lister av Hardboard. Lägg dem dikt an i fönsterkarmen. Börja längst in (1). Därefter sidorna (2) och (3) och sist längst fram (4). Limma ihop ramen.

2. Lägg ramen **upp och ned** på formplywoodskivan. Se nedan. Rita av yttermått. För att fönsterbänken ska passa in i fönsterkarmen måste man dra av 3 mm på sida 2 och 3.

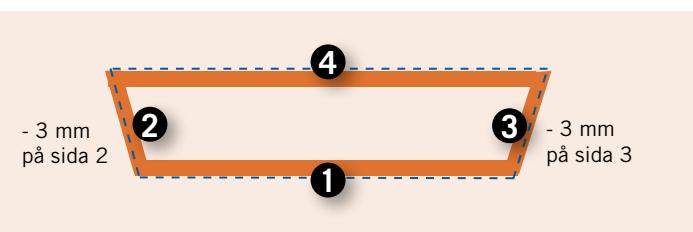

Gör så här:

forts. Formbygge


3. Såga ut formbotten efter markeringen.
4. Såga därefter ut formsidorna i formplywood. 45 mm breda och längd som passar formbotten.
5. Montera formen till en stabil och tät "låda". Se bif skiss. Sätt skruvarna med 50 mm centrumavstånd. Täta ev formen från utsida form med silikon för att få den riktigt tät.
6. Olja formen. Stryk ut olja i hela insidan av formen och torka den sedan torr, så blir det en lagom tunn hinna.

Gjutning

7. Blanda Finja Bemix Standard enligt anvisningen på säcken.
8. Fördela betongen jämnt i formen.
9. När man hållt i betongen halvvägs, stöter man rejält ett upprepat antal gånger med mursleven i betongen, så att luftbubblorna kommer upp till ytan och betongen vibreras.
10. När formen är fylld är det dags att stöta med mursleven en omgång till. Knacka därefter med den studs fria hammaren runt hela formen för att ytterligare vibrera formen. Detta gör man för att få så lite luftporer på ytan som möjligt. Om man är noggrann här kommer man att få ett bra resultat.
11. Om fönsterbänken ligger på konsoler bör den armeras med bistål. Lägg armeringsjärnen centrerat i betongen 20 mm från formkanten runt om, samt en rakt över i mitten för att få stadga. Se anvisningen Finja Diskbänk. (Ska fönsterbänken ligga in i en befintlig fönsterkarm med stöd under hela skivan behöver den ej armeras.)
12. Släta till ytan med hjälp av en spackelspade så att ytan blir jämn och fin.
13. Sedan täcker man hela formen med pastfolie. Låt vila 1 dygn.
14. Lyft på plasten efter 1 dygn och håll rikligt med dricksvatten på betongen. Lägg därefter på plasten igen. Upprepa denna behandling i 2 dygn till.

Demontera/efterbehandla

15. Demontera formen försiktigt.
16. Vill man ha en slipad yta, gör man det nu. Se anvisningen Finja Diskbänk.
17. Efterbehandla fönsterbänken med t.ex. Steinfix 60 natursåpa. Se anvisningen Finja Diskbänk för detaljerad info om tillvägagångssättet.

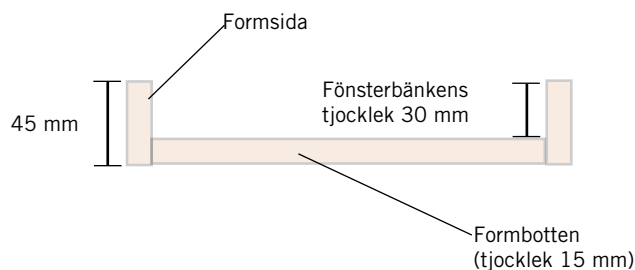

Skötselråd

- Försök hålla fönsterbänken ren och torr.
- Ta bort ev fläckar fort.
- Rengör vid behov med vatten och ett neutralt rengöringsmedel (t.ex Steinfix 60 natursåpa)
- Undvik stålull och starka vätskor.

FINJA