

Mura en gedigen hundkoja.

Hunden är människans bästa vän. Det är klart man vill ge sin vän det allra bästa - en trygg och säker hundkoja. Mura och putsa ett eget litet betonghus till din favoritjycke.

Det här behöver du:

Till formarna (grund + tak)

- Formplywood skiva (15 mm)
- Fogspruta med silikon
- Formolja alt matolja
- Montageskruvar (3,0x25 mm)

Till grunden:

- Finja Finbetong, ca 18 säckar (å 25 kg)
- Finja Cellplastskivor, 5 st (600x1200x50 mm)
- Singel
- Distanser (20 mm)
- Armeringsnät, 1 st (3,3 kvm)
- Spade
- Rak plank
- Byggplast
- Snickarverktyg (t.ex. tumstock, vinkelhake, rätskiva, cirkelsåg, sticksåg, skruvdragare, bormaskin, studsfri hammare, vattenpass, vattenfast penna)

Till väggarna:


- Finja lättklinkerblock 15 cm, 32 st
- Finja lättklinkerbalk 15 x 120 cm, 1 st
- Finja Murbruk B, ca 7 säckar (å 25 kg)
- Finja Cementbruk A, ca 9 säckar (å 25 kg)
- Finja Grundningsbruk A, ca 2 säckar (å 25 kg)
- Finja Putsnät, 1 st (1 x 6 m)
- Bistål Bi40 fz till väggar, ca 14 lpm
- Murslev och spackelspade

Till taket:

- Material till formen (se ovan)
- Finja Finbetong, ca 13 säckar (å 25 kg)
- Armeringsnät, 1 st (3,3 kvm)
- Byggplast




Gör så här:

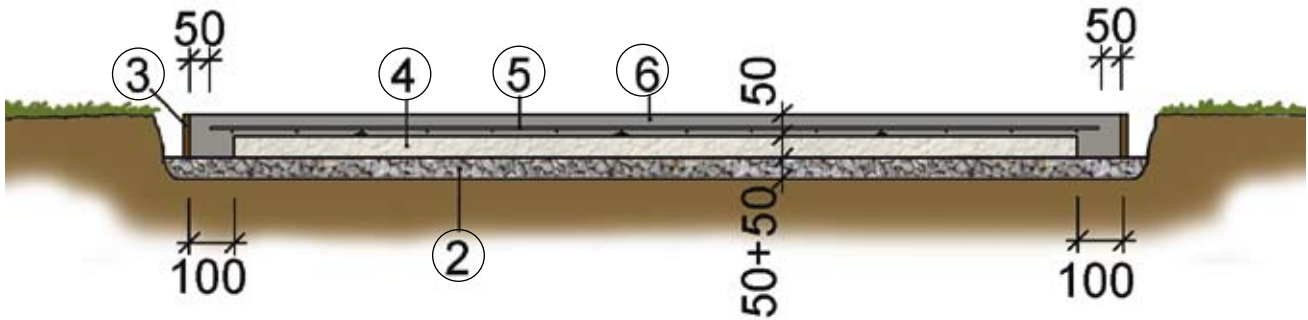


Grunden

- 1.) Märk ut hundkojans placering och gräv en grop på ca 150 mm djup. Gropen ska vara ca 300 mm bredare än hundkojans yttermått runt om.
- 2.) Lägg ut 50 mm tjockt lager singel (2) i botten, som dräneringsmaterial.
- 3.) Bygg därefter en enkel form av plywood (3) och montera den runt hela gropen.
- 4.) Lägg cellplastskivor 50 mm tjocklek (4) ovanpå singeln ca 100 mm från plywoodkanten, så att det täcker hela ytan.
- 5.) Lägg därefter ut 20 mm distanser (5) alternativt stenar i samma dimension ovanpå cellplasten. Fördela dem jämnt över hela ytan med ca 400 mm mellanrum. Lägg samtidigt ut armeringsnätet en bit utanför cellplasten, ca 50 mm från plywoodkanten.
- 6.) Blanda Finbetong enligt förpackningen. Åtgång ca 18 st 25 kg säckar. Fördela betongen (6) jämnt över hela ytan. Fyll betong upp till kanten av plywoodformen.
- 7.) För att få en jämn golvyta, ta en rak plank (7) t.ex. rätskiva eller plywood och placera den på formkanten på ena kortsidan. Gör sedan små snabba "sågande rörelser" fram och tillbaka från kortsida till kortsida över hela ytan. Se nedan figur sedd uppifrån.
- 8.) Låt betongen vila tills den fått en något fast och "gelé-aktig" yta (detta för att plasten inte ska fastna i ytan). Det kan ta lite olika lång tid tills man får denna yta beroende på temperatur och väderlek.
- 9.) Placera plasten (t.ex. byggplast eller något liknande) över hela formen. Låt betongen härda.
- 10.) Avforma efter ca 1-2 dagar. (Vid runt +5°C tar det ca 2 dagar. Sommartid ca 1 dag.)

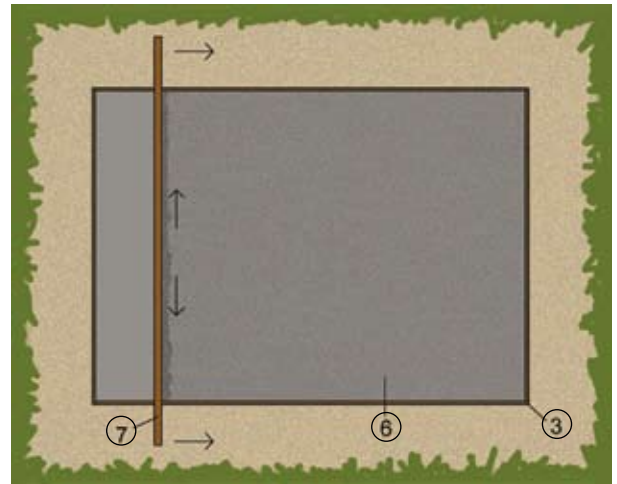


Väggarna

- 1.) Markera/ritsa en linje (1) i betongplattan där utsida block kommer att ligga, se nedan figur.
- 2.) Lägg ut rejält med Finja Murbruk B och placera därefter första blocket (2) i murbruket.
- 3.) Armera med bistål (3) i första och sista skiftet.

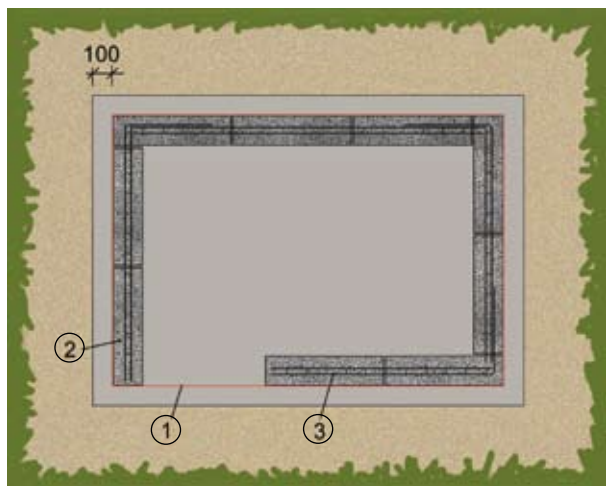

- 4.) Fortsätt mura väggen med s.k. förbandsmurning i 4 lager, se nedan.

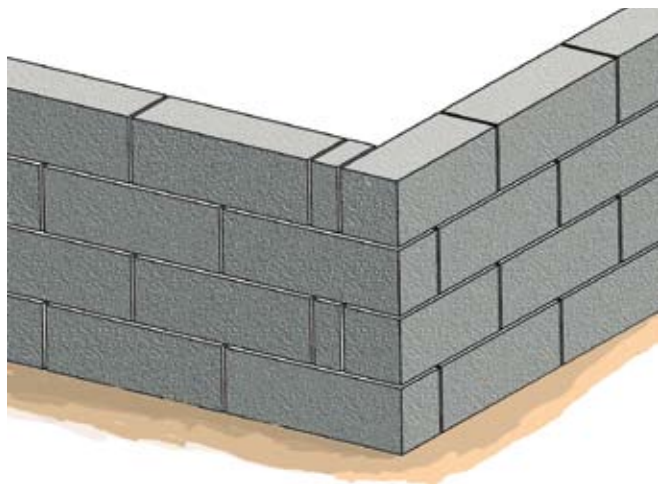


- 4.) Slamma väggen med Grundningsbruk A.
- 5.) Montera nät på väggen.
- 6.) Putsa därefter in- och utvändigt med Finja Cementbruk A.

Läs gärna Finjas Bruksanvisning Putsning.
(www.finja.se/torrbruk)

Taket

Här kan man välja olika varianter enligt tycke och smak. En variant är att gjuta ett lutande tak i betong, som hunden dessutom kommer att vilja ha som en extra viloplats.

- 1) Bygg en form i plywood, ca 100 mm större än hundkojans yttermått. Anpassa takets lutning med regler, se nedan figur.
- 2) Gjut tre taksektioner. Armera med armeringsnät. Se Finja Bruksanvisning Diskbänk ([www.finja.se/tips & idéer](http://www.finja.se/tips%20och%20idéer))

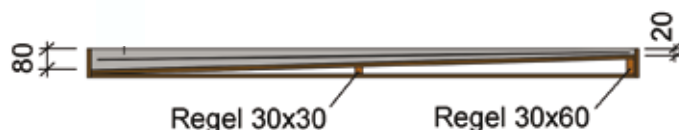

- 3) När taksektionerna härdat läggs de upp på hundkojan. Ta hjälp av en stark kompis! Täta fogarna.

Nu är det bara för hunden att flytta in i sitt fina hus!

Tips!

Om du vill göra hundkojan isolerad, använd Finja Isoler- alternativt Ergothermblock istället för murblock.



En extra personlig hundkojan får du genom att sätta tassavtryck i putsen ovanför ingången alternativt i betonggolvet. Måla gärna tassavtrycken med en smutsavvisande färg.

Obs! Tänk på att rengöra de ömtåliga tassarna ordentligt direkt efter avtrycket.